

ZD-8102 SPA- und Wellnessliege Bedienungsanleitung

Über dieses Handbuch

- Dieses Handbuch dient nur als Referenz für den Betrieb dieses speziellen Modells. Wird das Handbuch für andere Zwecke verwendet, übernehmen wir keine entsprechenden Konsequenzen und Verantwortung. Alle Informationen in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers weder kopiert noch in Teilen dieser Spezifikation übersetzt werden.


Warnung

- Beim Austausch von elektrischen Komponenten oder Wartung und Reinigung von Maschinen muss die Stromversorgung unterbrochen werden.
- Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen und es dort aufzustellen, wo es von Kindern berührt werden kann; Bitte stellen Sie die Rückenlehne beim Verlassen in die höchste Position.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht an nassen Orten wie dem Badezimmer auf, um einen Stromschlag oder andere Ausfälle zu vermeiden.
- Halten Sie die Controller auch von Wasser fern.
- Bitte stellen und betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen lackiert/beschichtet oder Sauerstoff zugeführt wird. Personen mit körperlichen Behinderungen, taktilen Störungen, psychischen Störungen, mangelnder Erfahrung, gesundem Menschenverstand oder Kindern dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden von Personal überwacht oder angewiesen, das für ihre persönliche Sicherheit verantwortlich ist. Wenden Sie sich im Gefahrenfall bitte an den Händler, das Servicecenter oder verwandtes Personal mit entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen zur Reparatur, wenn der Stecker beschädigt ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs der Liege keine zugänglichen Gegenstände im Hub befinden.
- Die Bedienung sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät sollte von einer erfahrenen Person verwendet werden, die mit dem Produktaufbau, der Leistung und den Anweisungen vertraut sein muss. Und machen Sie die regelmäßigen Wartungsarbeiten.
- Lesen Sie diese Anleitung vor Installation, Betrieb und Einstellung sorgfältig durch. Und bitte bewahren Sie es gut auf.
- Dieses Produkt darf nicht für einseitige oder punktuelle Ladearbeiten verwendet werden.
- Folgen Sie die Sicherheitsbetriebsregeln, überlasten Sie die Verwendung von Produkten nicht, um sicherzustellen, dass die Produktsicherheitsschutzausrüstung vollständig und zuverlässig ist und unsichere Faktoren rechtzeitig beseitigt.
- Ziehen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig nach, um Schäden durch lose, rutschende, vibrierende und fallende Teile zu vermeiden.

- Während der Wartung darf der Bediener keine Teile der Liege demontieren.
- Dieses Produkt darf im Fehlerfall nicht betrieben werden. Wenn ein Ungewöhnliches Geräusch festgestellt wird, muss es sofort zur Inspektion gestoppt werden und die Arbeit kann nach der Fehlerbehebung wieder aufgenommen werden.
- Der Bediener muss mit den in jedem Abschnitt des Handbuchs beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen vertraut sein, um die Sicherheit von Person und Produkt zu gewährleisten.
- Dieses elektrische Massageliege ist mit einem dreiadrigen Netzkabel ausgestattet. Das Netzkabel muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden. Dies soll nicht nur die Gefahr eines Stromschlags verhindern, sondern auch die ordnungsgemäße Arbeit sicherstellen.
- Bitte betreiben Sie das Gerät strikt gemäß den auf den Produkten angebrachten Warnhinweisen. Während das Anheben der gesamten Liege, muss die Taste permanent gedrückt werden, bis sich die Liege in einer geeigneten Position befindet.
- Bitte beachten Sie, dass die Dauerarbeitszeiten max. 2 Minuten. EIN : 18 Min. AUS, wenn der Motor betrieben wird.
- Die Wartung sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Bitte verwenden Sie nach jeder Behandlung ein neutrales Mittel, um Staub, Flecken auf Leder oder Holzstücken zu entfernen.
- Beim Verstellen der Rückenlehne, Fußstütze oder Anheben der gesamten Liege per Fuß-, oder Handschalter, halten Sie sie bitte fern. (Siehe Bild)

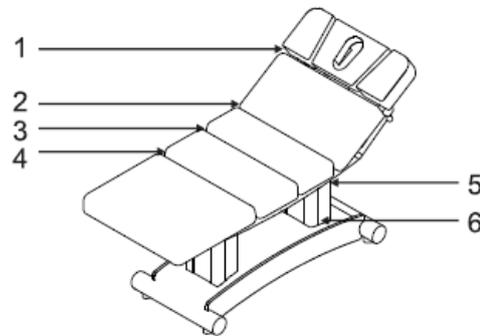


Anwendbarer Bereich

- Diese Produkte sind für Kosmetik- und Massagebehandlungen geeignet.

Installation


- Stellen Sie die Liege an einen geeigneten Ort, der dem Gesamtlayout, der Tageslicht- oder künstlichen Beleuchtung und den Betriebsbedingungen des Salons oder des Hauses entspricht. Und bewahren Sie es in einer sauberen, trockenen und kühlen Umgebung auf.
- Öffnen Sie den Verpackungskarton, um zu überprüfen, ob die Liege intakt ist und ob das Zubehör oder die Ersatzteile vollständig sind. Bitte kontaktieren Sie den uns, wenn es ein Problem gibt.
- Aufstellung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Liege auf einem festen und ebenen Untergrund steht, um Unfälle zu vermeiden.
- Verbinden Sie den Stecker richtig mit der Stromversorgung. Eingangsanschlüsse: INPUT (für Stromversorgung), HAND CONTROLLER (Handschalter), FOOT CONTROLLER (Fußschalter).

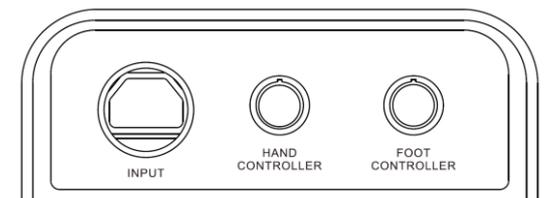

Aufbau der Liege


- Diese Liege besteht aus Steuergerät, Motoren, Gestell, Kunststoffbekleidung und Kunstlederbezug.
- Dieses Massage liege hat die Neigung der Rückenlehne, der Fußstütze und die Höhenverstellung der Liege.

- 1) Höhenverstellung der Armlehne (manuelle Verstellung)
- 2) Neigung der Rückenlehne
- 3) Höhenverstellung der Liege
- 4) Neigung der Fußstütze

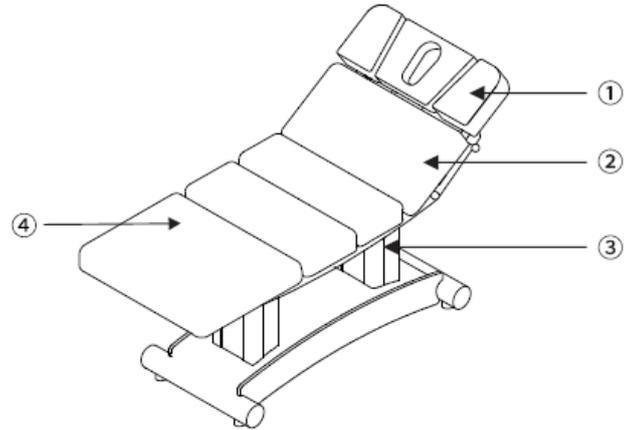


Bedienung

1. Standard Configuration (Hand Controller)

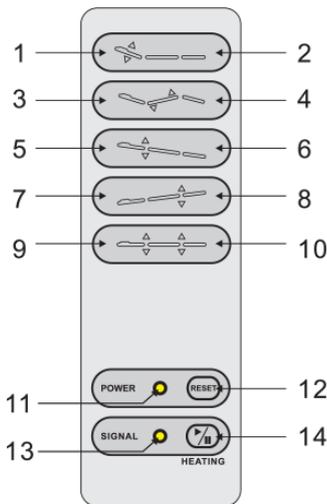

2. Optional Configuration (Foot Controller)

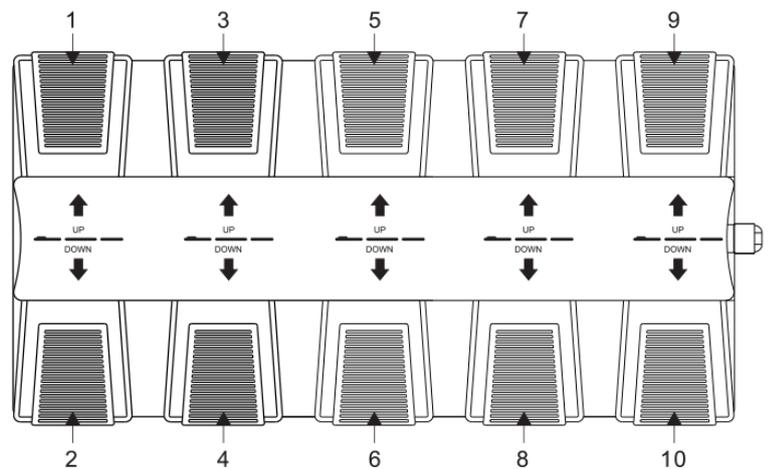

Pos.	Beschreibung	Bedienung
1	Rückenlehne bewegt sich nach oben	Rückenlehne fährt durch Drücken der Taste sanft hoch.
2	Rückenlehne bewegt sich nach unten	eigene Rückenlehne senkt sich sanft durch Drücken der Taste
3	Fußstütze bewegt sich nach oben	Drücken Sie die Taste, die Fußstütze bewegt sich nach oben, der Winkel wird auf das Minimum reduziert.
4	Fußstütze bewegt sich nach unten	Drücken Sie die Taste, die Fußstütze bewegt sich nach unten, ihr Winkel wird auf das Maximum verschoben.


5	Motor für den positiven Winkel der Liege geht nach oben	Neigungswinkel steigt in positiver Richtung gleichmäßig durch Drücken der Taste.
6	Motor für den positiven Winkel der Liege geht nach unten	Neigungswinkel verringert sich in positiver Richtung gleichmäßig durch Drücken der Taste.
7	Motor für den negativen Winkel der Liege geht nach oben	Neigungswinkel nimmt in negativer Richtung stufenlos zu durch Drücken der Taste
8	Motor für den negative Neigung von der Liege fährt nach unten	Neigungswinkel nimmt in negativer Richtung stufenlos ab durch Drücken der Taste
9	Die Liege fährt nach oben	Durch Drücken des Knopfes fährt die Liege sanft hoch
10	Die Liege fährt nach unten	Durch Drücken des Knopfes fährt die Liege sanft herunter
11	Betriebsanzeige	Handregler müssen richtig mit der Stromversorgung verbunden sein, dann leuchtet die Kontrollleuchte. Sonst leuchtet es nicht
12	Ein-Taste / Reset-Taste	Drücken Sie die Taste, Neigung der Rückenlehne wird automatisch auf das Maximum eingestellt, der Sitzkissenwinkel wird automatisch auf das Minimum reduziert, der Fußstützenwinkel wird automatisch auf das Maximum bewegt, die Höhe der Liege wird automatisch die niedrigste Position erreicht
13	Kontrollleuchte der Heizfunktion (Option)	Durch Drücken der Taste leuchtet das Licht, die Heizfunktion funktioniert; erneutes Drücken der Taste, das Licht ist aus, die Heizfunktion stoppt
14	Heizung (Option)	

Anmerkungen

- Die Speicherpositionseinstellung ist nur bei den Modellen mit Speicherfunktion verfügbar.
- Die Heizfunktion ist nur bei den Modellen mit Heizfunktion verfügbar.
- Unterschiedliche Handcontroller sollten entsprechend der unterschiedlichen Konfiguration gewählt werden.

Vorsichtshinweise zum Betrieb

- Wenn Sie feststellen, dass sich die Stützstange der Kopfstütze gelöst hat, befolgen Sie bitte die Schritte, um sie zu reparieren.

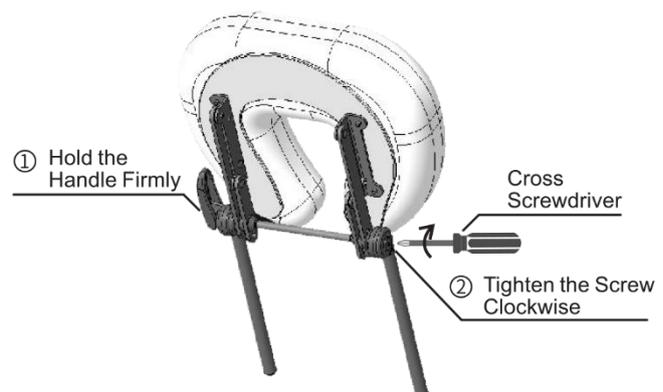


Wartung


- Nach jeder Behandlung verwenden Sie bitte nur eine neutrale Lösung, um Staub, Flecken auf Leder, Metallteilen oder Holzstücken zu entfernen. Desinfektionsmittel wie Alkohol, Säuren oder Laugen sind verboten. Damit soll verhindert werden, dass sich die Lebensdauer des Kunstleders verkürzt.
- Bitte schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig (einmal im Jahr)

Technische Daten

Stromanschluss	AC 100-120V, AC 220-240V, 50/60 Hz
Leistung	300W
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
relative Luftfeuchtigkeit	30% ~ 90%
Belastbarkeit	175 kg
Verpackung	2020 x 800 x 720 mm
Gewicht Netto	100 kg
Gewicht Brutto	118 kg

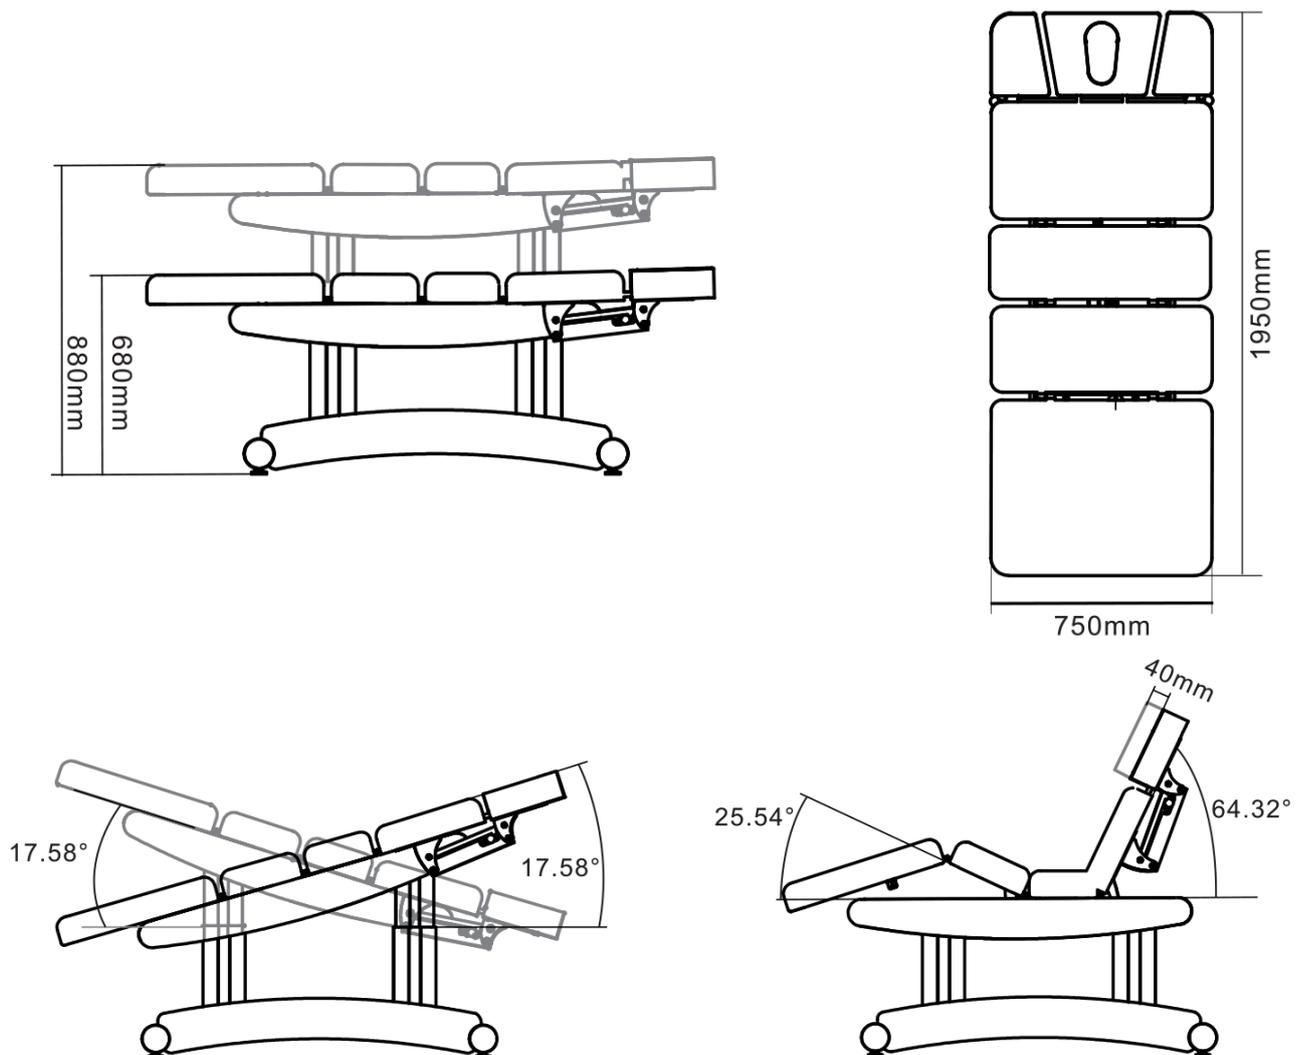

Schaltplan

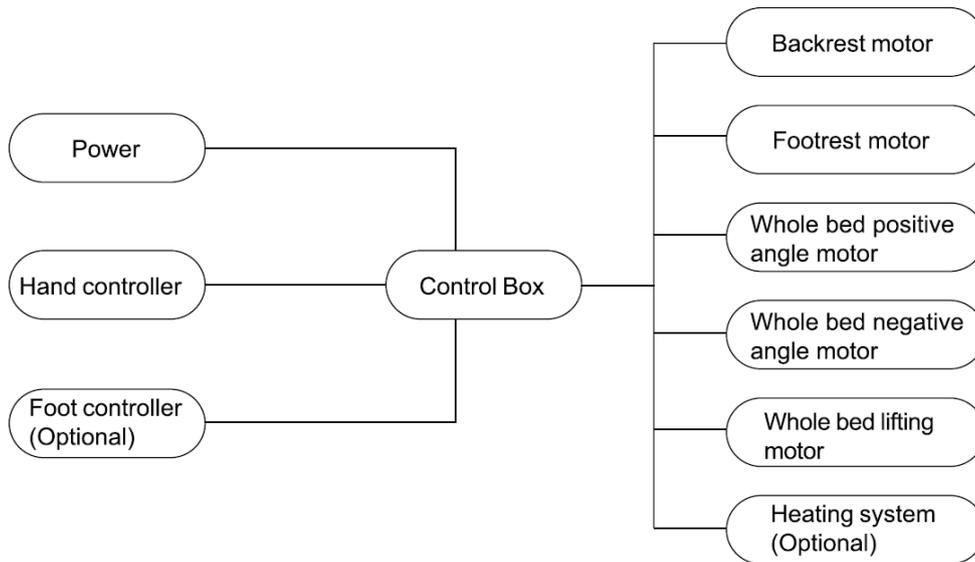

Fehlerbehebung

Der Mangel	Grund	Lösung
Kann sich nicht normal nach oben oder unten bewegen	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen oder nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie das Netzkabel an oder stecken Sie es gut ein
	Defekt des Hand-, oder Fußschalters	Ersetzen Sie den Handregler oder Fußregler
	Defekt der Kontrollbox	Bitte wenden Sie sich zur Fehlerbehebung an das Wartungszentrum oder den Lieferanten
	Bruch des Motors	
	Motor wurde beschädigt	
Ungewöhnliches Geräusch	Den rotierenden Teilen fehlt das Schmieröl	Schmieröl hinzufügen
	Drehpositionen (wie Scharnier, POM-Sets) haben kein Schmieröl	Fügen Sie Schmieröl hinzu
	Motorqualitätsprobleme	Tauschen Sie den Motor aus

Wenn das Problem nach den oben genannten Vorgängen immer noch nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an das Wartungszentrum oder den Lieferanten, um es zu lösen.

Entsorgen Sie alte oder defekte Geräte nicht im Hausmüll. Dies sollte nur über öffentliche Sammelstellen erfolgen.

Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Produktspezifikation. Dieses Handbuch dient nur als Referenz. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.