


Anleitung für Elektrischer Pedikürostuhl ZD-928

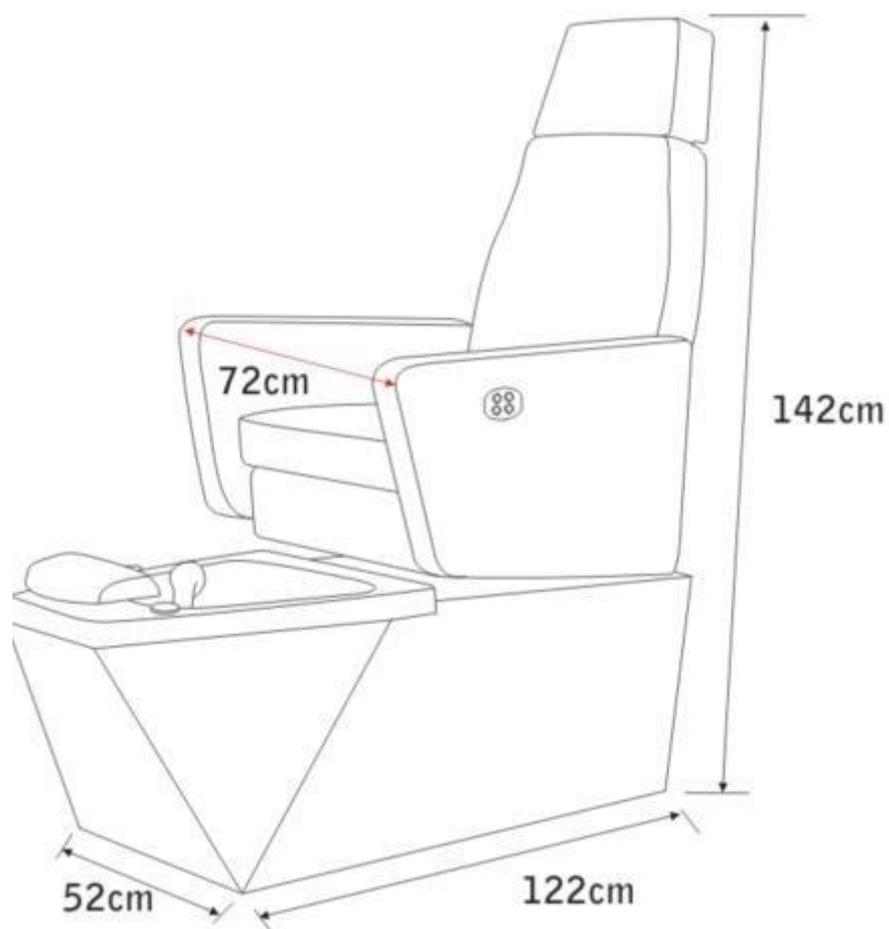

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung!

Vorsichtshinweise

Diese Bedienungsanleitung ist nur für den Betrieb des ZD-928 Elektrischen Massage-SPA-Stuhls bestimmt. Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung übernehmen, wenn er für andere Zwecke verwendet wird. Kopieren oder übersetzen dieses Handbuch ohne Genehmigung untersagt.

- (1) Pflegen Sie den Sessel in regelmäßigen Abständen. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest sind und das Kabel nicht beschädigt oder ausgefranst ist. Achten Sie darauf, dass die Holzstruktur keine Risse aufweist.
- (2) Überladen Sie den Sessel nicht über die empfohlene Gewichtsgrenze hinaus. Dies kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
- (3) Verwenden Sie beim Reinigen des verchromten Rahmens keine chemischen Ätzreiniger. Dies könnte die Chromschicht beschädigen. Verwenden Sie kaltes Wasser und wischen Sie es trocken.
- (4) Achten Sie bei der Benutzung des Sessels darauf, dass es auf einer festen Oberfläche und auf gleicher Höhe steht.

Installation

- (1) Der Stuhl selbst braucht keine Montage, wir haben die Montage vor der Lieferung abgeschlossen.
- (2) Sie können dieses Produkt verwenden, nachdem Sie alle Verpackungsmaterialien entfernt, das Abwasserrohr und die Leitungen des Kalt-/Warmwasser mit Ihrem Wasserversorgungssystem verbunden haben.

Eigenschaften

Beschreibung	Verpackung:	130*79*97CM
	Maße:	122*52 (72 mit Armlehnen) *142CM
	Stromanschluss:	220V/110
	Belastbarkeit:	175KG
	Gewicht (Netto):	75kg
	Gewicht (Brutto):	80Kg
	Abnehmbare Kopfstütze	Komfortable Kopfstütze
	Nackenkissen	Nackenstütze für lange Nutzung
	Verstellbare Fußstütze	Für unterschiedlicher Höhe und Modalität
	Drehbare Armlehne	rückwärts und vorwärts 75°
	Sitzverstellung	rückwärts und vorwärts ±60mm
verstellbare Rückenlehne	30°~90°	
Waschbecken	Handbrause	Führt das Wasser ins Becken.
	Mischbatterie	für Kalt- und Warmwasser
	Luftschalter	Schaltet den Motor für Jacuzzi an und aus.
	LED lampe	
	Motor für Jacuzzi	
	Abwasseranschluss	



Wartung

(1) Polsterpflege

Tägliche Reinigung: Entfernen Sie den täglichen Schmutz mit einer milden Seifen- und warmen Wasserlösung vom Stuhl und trocknen Sie ihn mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Desinfektion: Desinfizieren Sie den Stuhl nach Bedarf mit einem Desinfektionsreiniger auf Isopropanolbasis für Krankenhäuser (zugelassen für die Verwendung auf Polyurethan-Vinyl).

(2) Fleckenentfernung:

Einige kleinere Flecken können mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel entfernt werden. Besprühen Sie ein feuchtes Tuch mit Reinigungsmitteln und wischen Sie es vorsichtig ab, um Flecken zu entfernen, spülen Sie es gründlich mit warmem Wasser ab und trocknen Sie es mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei hartnäckigeren Flecken kann eine professionelle Reinigung erforderlich sein.

(3) Hinweis:

Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder Chemikalien, um den Stuhl zu reinigen. Andernfalls kann die Polsterung beschädigt werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Schutzmitteln, da diese das Vinyl beschädigen können.

(4) Eisenpflege

Ihre Pediküressel besteht aus Metall und ist mit Chrom veredelt, das keiner besonderen Pflege bedarf. Falls gewünscht, können Sie gelegentlich mit einem Chrompflegemittel reinigen. Halten Sie den Stuhl trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit nassen oder feuchten Umgebungen. Sollte der Stuhl nass werden, trocknen Sie ihn schnell und gründlich mit einem weichen Tuch.

Fehlerdiagnose

When you use the SPA chair and find it break down, please check it according to the chart

Art	Ursachen	Lösung
Rückenlehne ohne Funktion	das Steuergerät defekt	Bitte kontaktieren Sie den Hersteller oder Händler, um einen neuen zu erhalten.
	das Bedienfeld defekt	
	Motor defekt	
Warm- und Kaltwasser können nicht umgeschaltet werden	Flexschlauch defekt	Überprüfen und reinigen Sie den Wasserschlauch.
	Warmwasser ist nicht verbunden	Warmwasser prüfen und Schlauch wieder anschließen
	Mischbatterie defekt	Ersetzen Sie den Wasserhahn
Kein Wasser aus der Dusche	Verstopfungen	Überprüfen und reinigen Sie den Wasserschlauch
	Handbrause defekt	Ersetzen Sie die Handbrause